



Deaktivieren der Füllstandsanzeige bei wiederbefüllten HP 940 Patronen


Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Cartridge World Produkt entschieden haben. Um Ihnen für Ihren Drucker schnellstmöglich eine kostengünstige und umweltfreundliche Alternative zu Originalpatronen anbieten zu können, haben wir dieses Merkblatt über die Handhabung von Cartridge World-Patronen für Ihren Drucker für Sie erstellt.

Die HP Drucker der Officejet 8000er Serie funktionieren auch mit Cartridge World-Patronen. Nach dem Einsetzen der Patronen gehen Sie bitte folgendermaßen vor:


WICHTIG: Der an den Drucker angeschlossene PC muss vor dem Einsetzen der Patronen eingeschaltet sein, da die auf dem Bildschirm erscheinenden Hinweise für das weitere Vorgehen erforderlich sind.

Setzen Sie die Cartridge World-Patrone ein und schließen Sie den Deckel des Druckers. Es erscheint nun folgende Meldung auf dem Bildschirm:

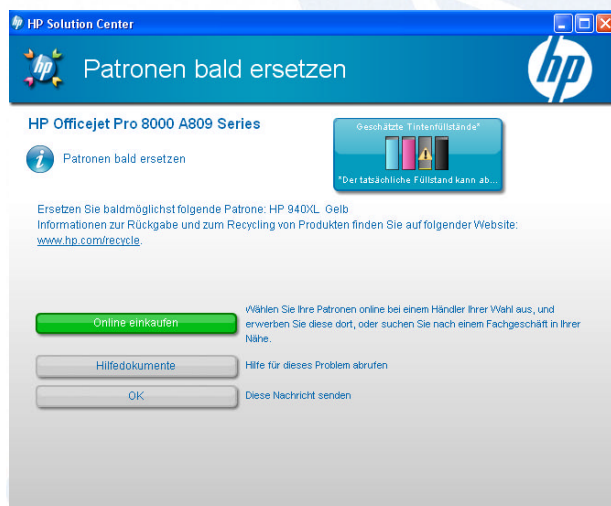

Dementsprechend erhalten Sie die selbe Meldung beim Einsetzen der anderen Tintenpatronen:

Durch klicken auf den "OK" Button



oder "Schließen"



des Fensters übergehen Sie diese Meldung. Nun können Sie ohne Füllstandsanzeige problemlos weiterdrucken.

Lediglich die Patronenwarnleuchte am Drucker wird Ihnen durch "Aufleuchten" anzeigen das die Patrone ersetzt wurde. Dies wird den Druck jedoch nicht beeinflussen.



Im Beispiel wurde die gelbe Patrone ersetzt

